LONGJING® Electric

LL8E100 Limit Switch 行程开关

LL8E100–00–AM

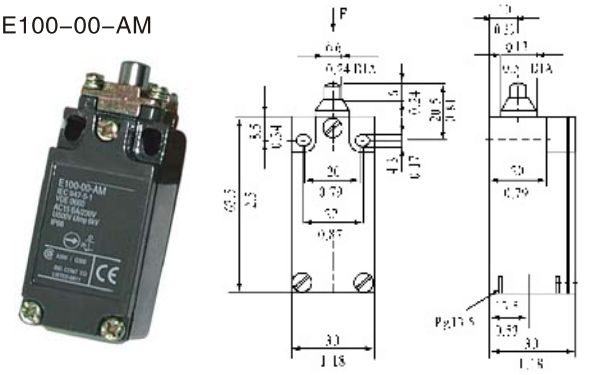

LL8E100–00–BM

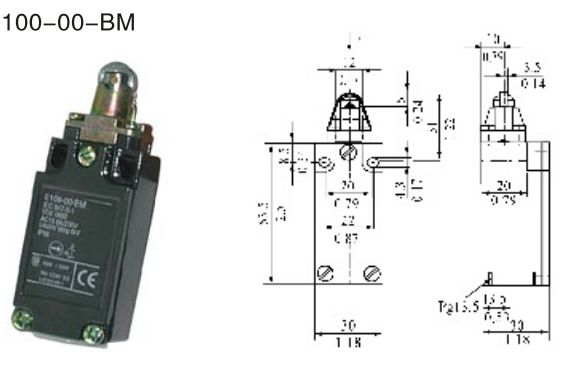

LL8E100–00–EM

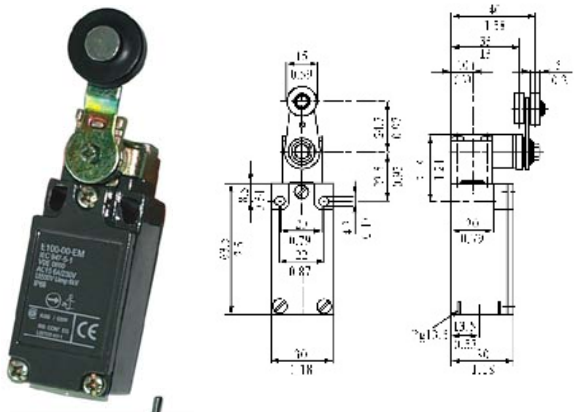

LL8E100–00–FM

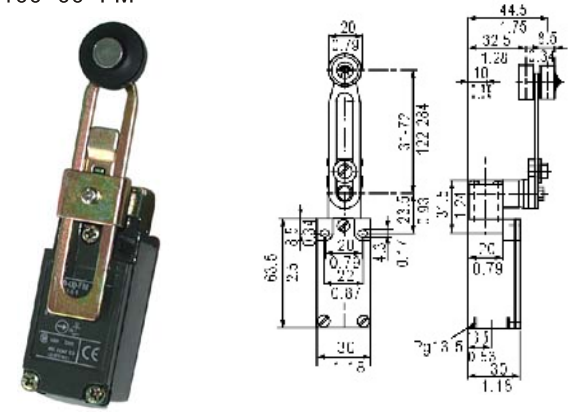

LL8E100–00–GM

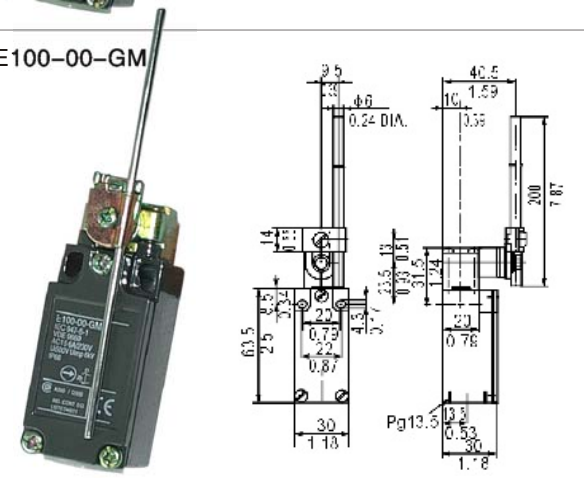

LL8E100–00–DM

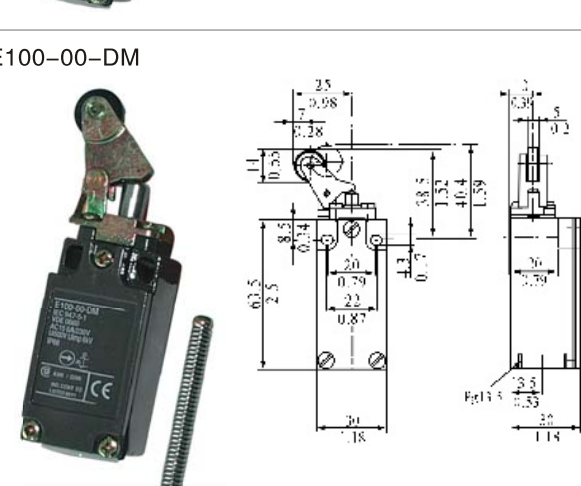

LL8E100–00–CM

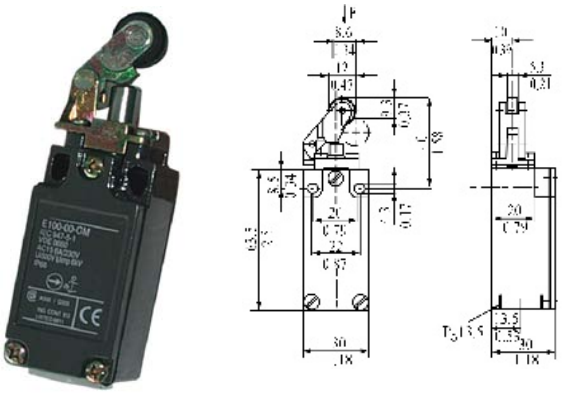
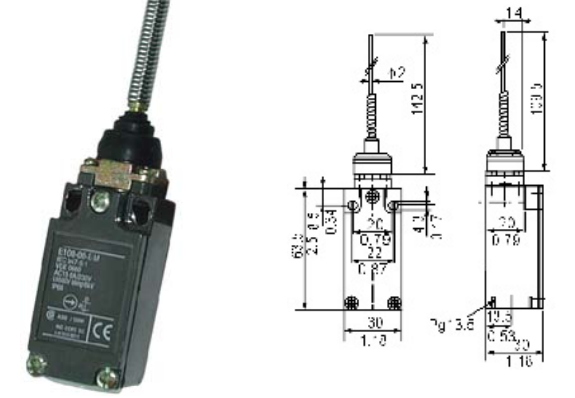
LL8E100–00–LM